

# Инструкция по монтажу ванны

## «LUXE 155x155»

Во избежание пробыя ванны убедитесь, что все саморезы соответствуют заявленной длине.

1. Если в комплект входит панель, заранее предусмотрите установку пластмассовых упоров и стопорных уголков. (Инструкции по установке панелей)
2. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку, по схеме (рис.1) расположить раму (поз.1) на дне ванны.
3. Собрать ножки с шпильками по (рис.2). Проверить вертикальность установки отвесом.
4. Прикрепить саморезами 4,2 x 13 (поз.5) ножки ванны к борту (рис.2).
5. Прикрепить саморезами 3,5 x 35 (поз.6) раму ко дну ванны.
6. Установить дополнительные опоры, в центре, под дном ванны (рис.3) и под сидением (рис.5). **ВНИМАНИЕ!** После этого затянуть раму (поз.1) гайками М 12 (поз.3) и привернуть гайки к пластмассовым опорам (поз.2), обеспечив равномерность распределения нагрузки.
7. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры под высоту панели + 20 мм (рис.2). **При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола.**
8. Просверлить отверстия в стене и закрепить ванну пластмассовыми крючками (поз.8) с помощью самореза (поз.11), шайбы (поз.9) и дюбеля (поз.10) по (рис.4).

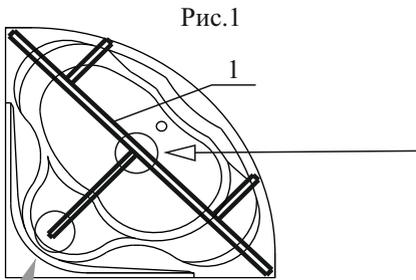


Рис. 1

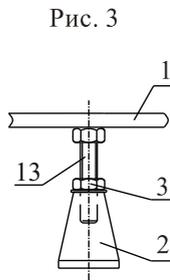


Рис. 3

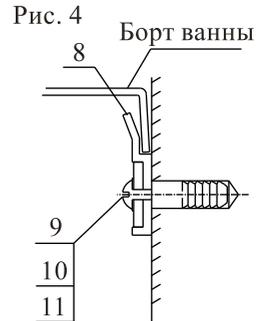


Рис. 4

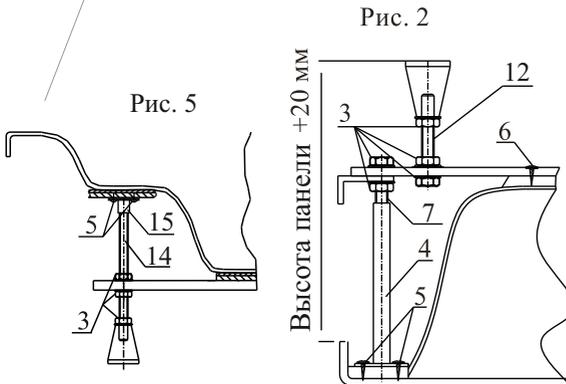


Рис. 2

Рис. 5

### Комплектовочная ведомость

1. Рама	1 шт.
2. Опора пластмассовая	6 шт.
3. Гайка М 12	25 шт.
4. Ножка металлическая	4 шт.
5. Саморез 4,2 x 13	10 шт.
6. Саморез 3,5 x 35	5 шт.
7. Шпилька 160 мм	4 шт.
8. Крючок пластмассовый	4 шт.
9. Шайба Ø6	4 шт.
10. Дюбель	4 шт.
11. Саморез 4 x 60 (желтый)	4 шт.
12. Шпилька 140 мм	4 шт.
13. Шпилька 130 мм	1 шт.
14. Шпилька 300 мм	1 шт.
15. Подпятник пластмассовый	1 шт.

\*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

# Инструкция по монтажу панели на ванну «LUXE 155x155»

1. Для установки на ванну декоративной панели (поз.1) необходимо перевернуть вверх дном.
2. С помощью саморезов 4.2 x 13 (поз.5) прикрепить стопорный уголок (поз.4) к нижнему краю ванны (рис.2) на расстоянии 15 мм от борта.
3. Установить пластмассовые опоры (поз.2) по (рис.1).
4. Накинуть пружину (поз.3) на край упора и продеть её ушко в отверстия в нижнем крае панели.
5. Потянуть панель вниз и вставить бортик верхнего края панели в зазор между стопорным уголком и передним краем ванны.
6. Отпустить панель.

Рис. 1

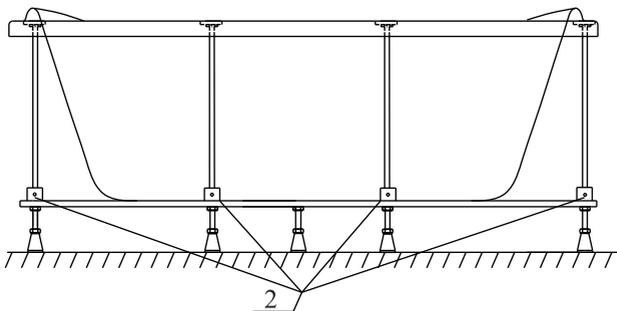


Рис. 2


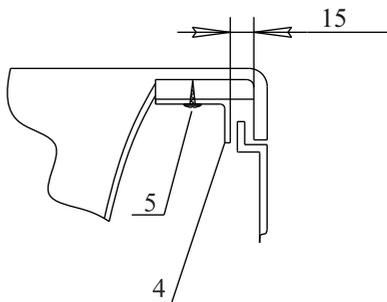


Рис. 3

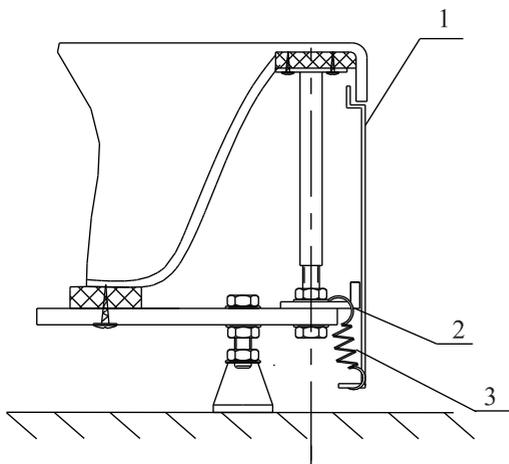

## Комплектовочная ведомость

1 Панель	1 шт
2 Упор пластмассовый	4 шт
3 Пружина	4 шт
4 Уголок стопорный	4 шт
5 Саморез 4.2 x 13	4 шт

\*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.