



## Инструкция по монтажу поддонов Tasos

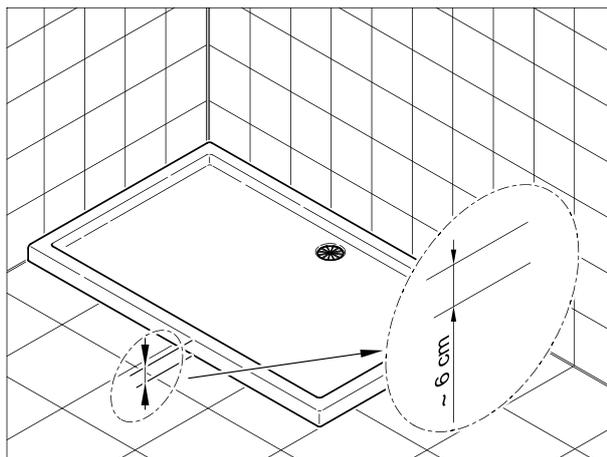


**Монтаж непосредственно на пол**  
**Высота поддона 6 см.**


Внимание! Монтаж поддона с углублением под облицовочную плитку стен уменьшает размер самого поддона. Поэтому изначально рекомендуем приспособить поддон к душевой кабине для её правильного расположения. Если поддон смонтированный под плитку на стене является слишком малым для кабины тогда необходимо отказаться от монтажа поддона с углублением в стены.

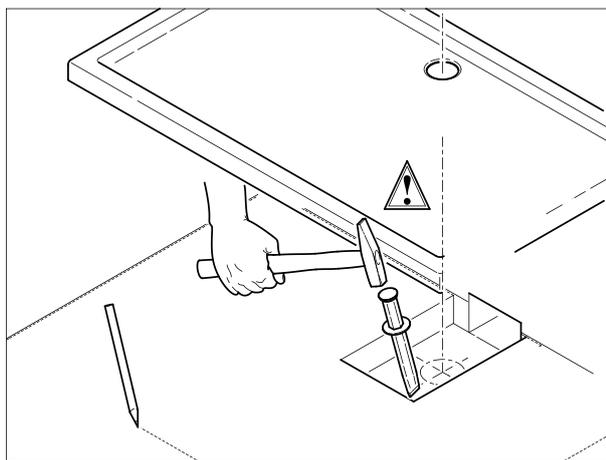


**1.** Перед началом монтажа необходимо сделать разметку расположения сифона через отверстие в поддоне для него. Ориентируясь на отметку, необходимо сделать углубление в полу для нижней части сифона. Величина углубления зависит от размеров сифона. Место установки поддона Tasos должно быть плоским, горизонтальным, стабильным, без трещин. При угловом монтаже, следует иметь ввиду что стены по отношению к друг другу должны иметь угол 90 градусов.

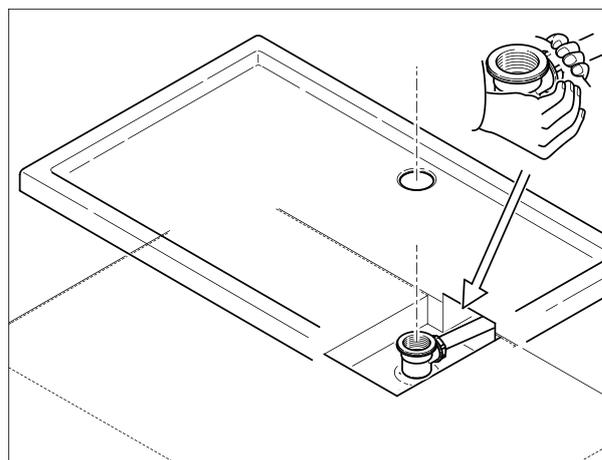


**2.** Смонтировать сифон с канализационной трубой.

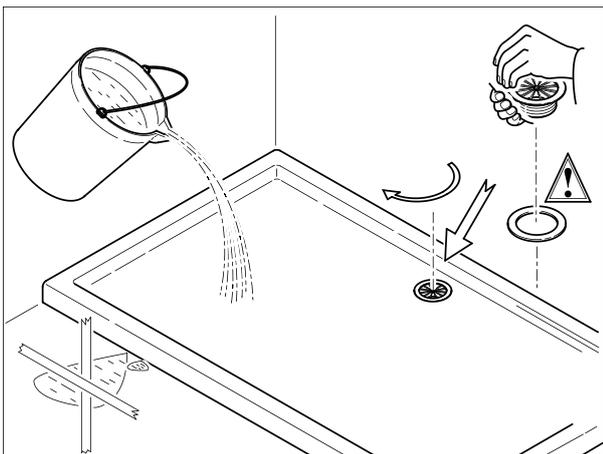


**3.** Подсоединив сифон к трубе, необходимо приложить поддон на место его установки. Соединить верхнюю часть сифона с нижней. Герметичность соединений и правильность расположения поддона с учетом уклонов на нем можно проверить посредством выливания небольшого количества воды на установленный поддон. Если вода с поддона стекает равномерно в сифон и нет следов подтекания воды, то можно приступать к окончательному монтажу поддона.

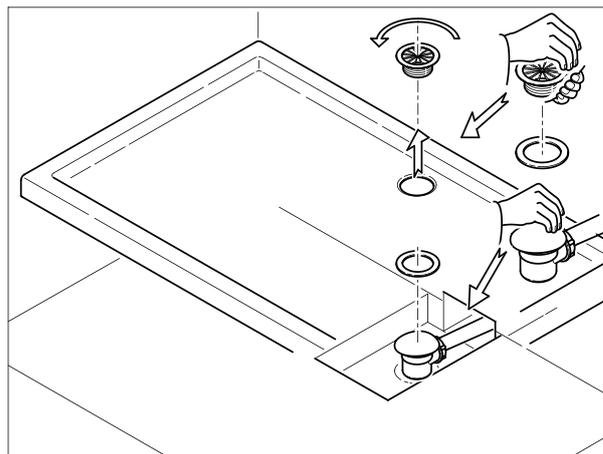


**4.** Отвинтить верхнюю часть сифона.

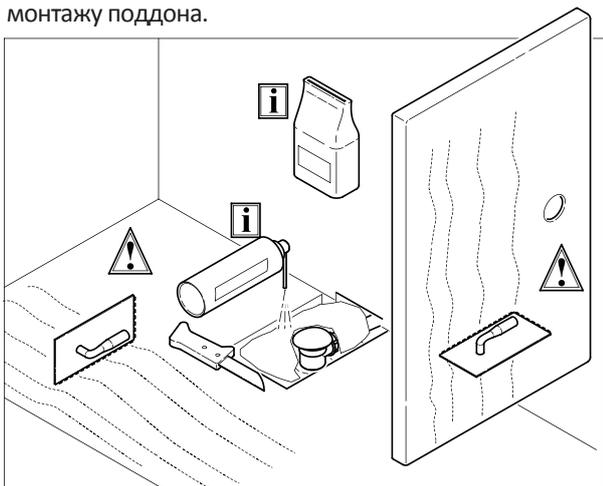


**5.** Углубление под сифон необходимо заполнить монтажной пеной, избыток пены необходимо удалить ножом. Следующим шагом является нанесение клея на пол и на нижнюю часть поддона.

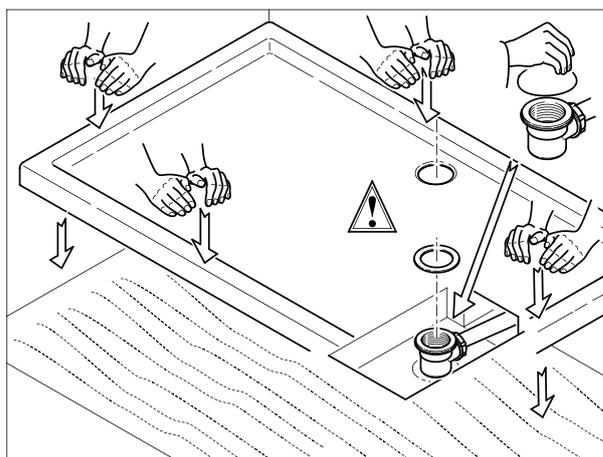

**6.** Расположить поддон на месте монтажа.

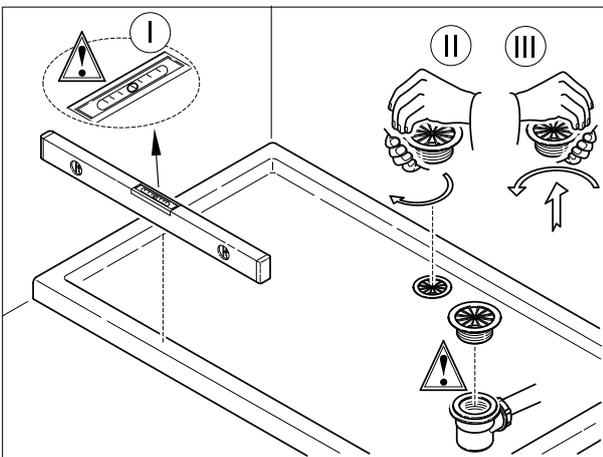

**7.** Обеспечить горизонтальное расположение поддона, используя при этом длинный уровень.

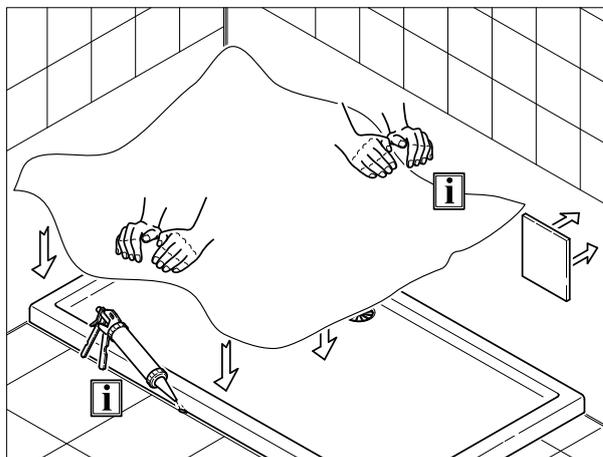

**8.** Прикрыть поддон плёнкой, во избежание повреждений, и окончить укладку плитки по периметру пола. Нанести силиконовый герметик между поддоном и полом, а также между поддоном и стеной.