




**8.1343.2**  
 Halbeinbau-Waschtisch  
 Vasque semi-encastree  
 Lavabo semincasso  
 Semi-recessed basin  
 Lavabo semiempotrable  
 Halfinbouwwastafel  
 Částečně vestavěný umývací stůl  
 Pusiau įmontuotas praustuvas  
 Umywalka do częściowej zabudowy  
 Félig beépített mosdóasztal  
 Наполовину встроенный умывальник  
 Плот за миене за вграждане наполовина


**8.9815.4**  
 Schablone  
 Gabarit  
 Sagoma  
 Template  
 Plantilla  
 Sjabloon  
 Šablona  
 Šablonas  
 Szablon  
 Sablon  
 Лекало  
 Шаблон

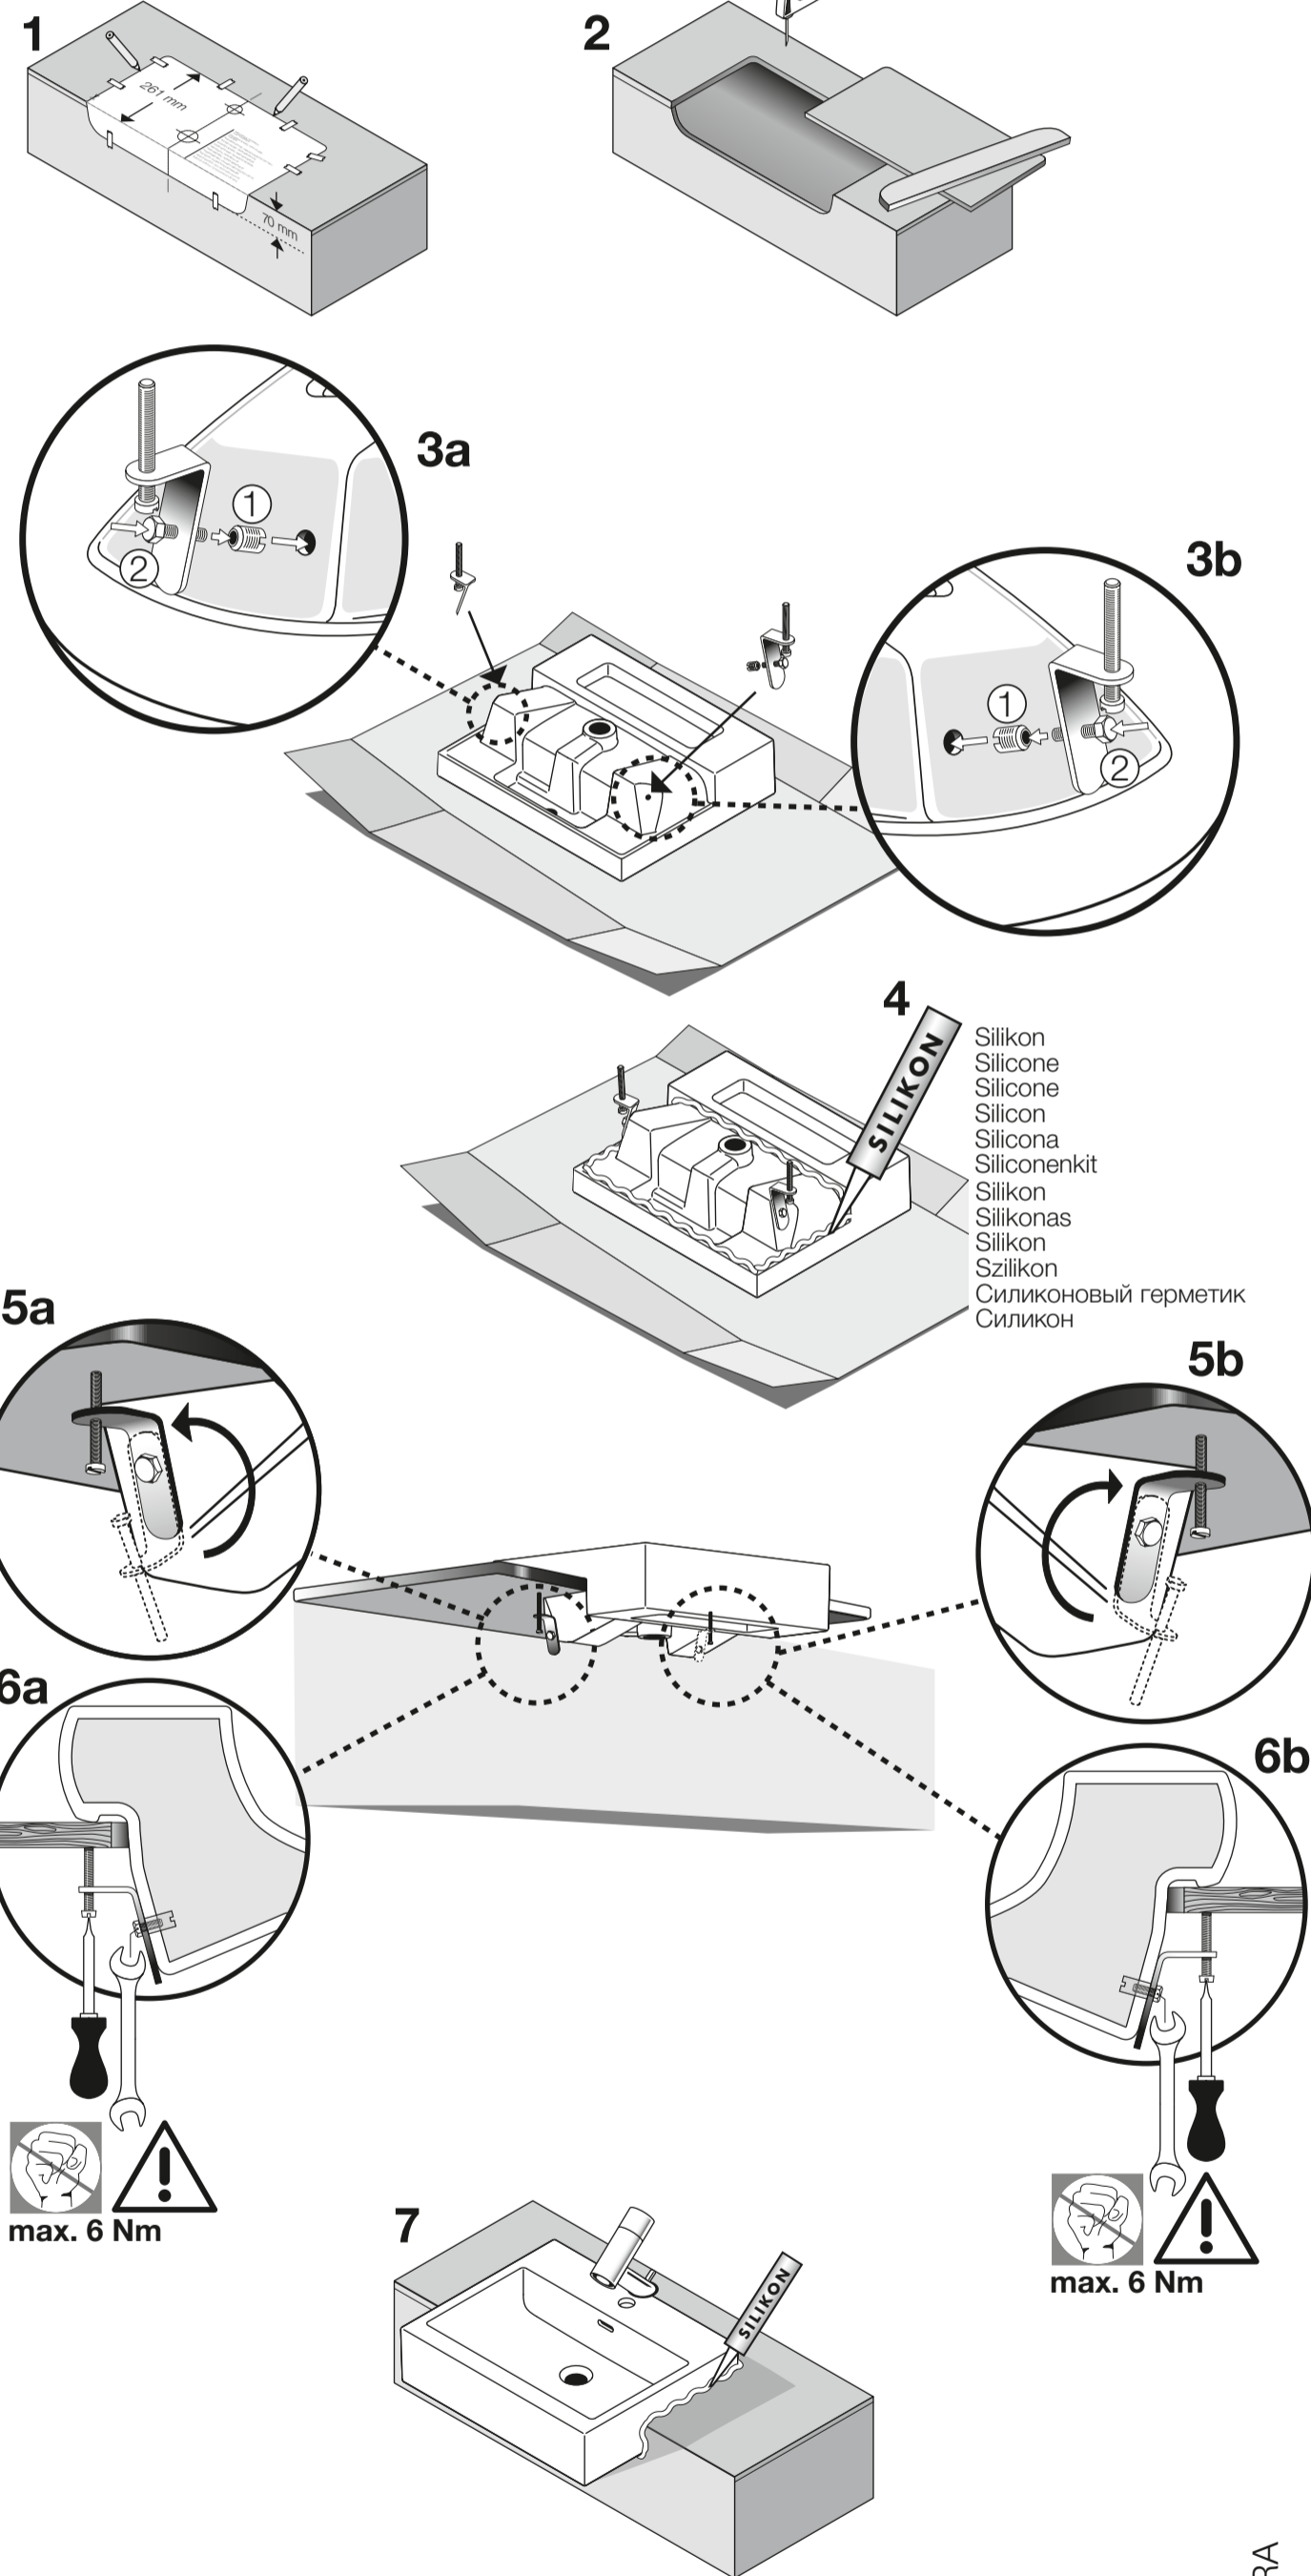

max. 6 Nm

max. 6 Nm

Laufen Bathrooms AG  
 Wahlenstrasse 46  
 CH-4242 Laufen, Switzerland  
 www.laufen.com

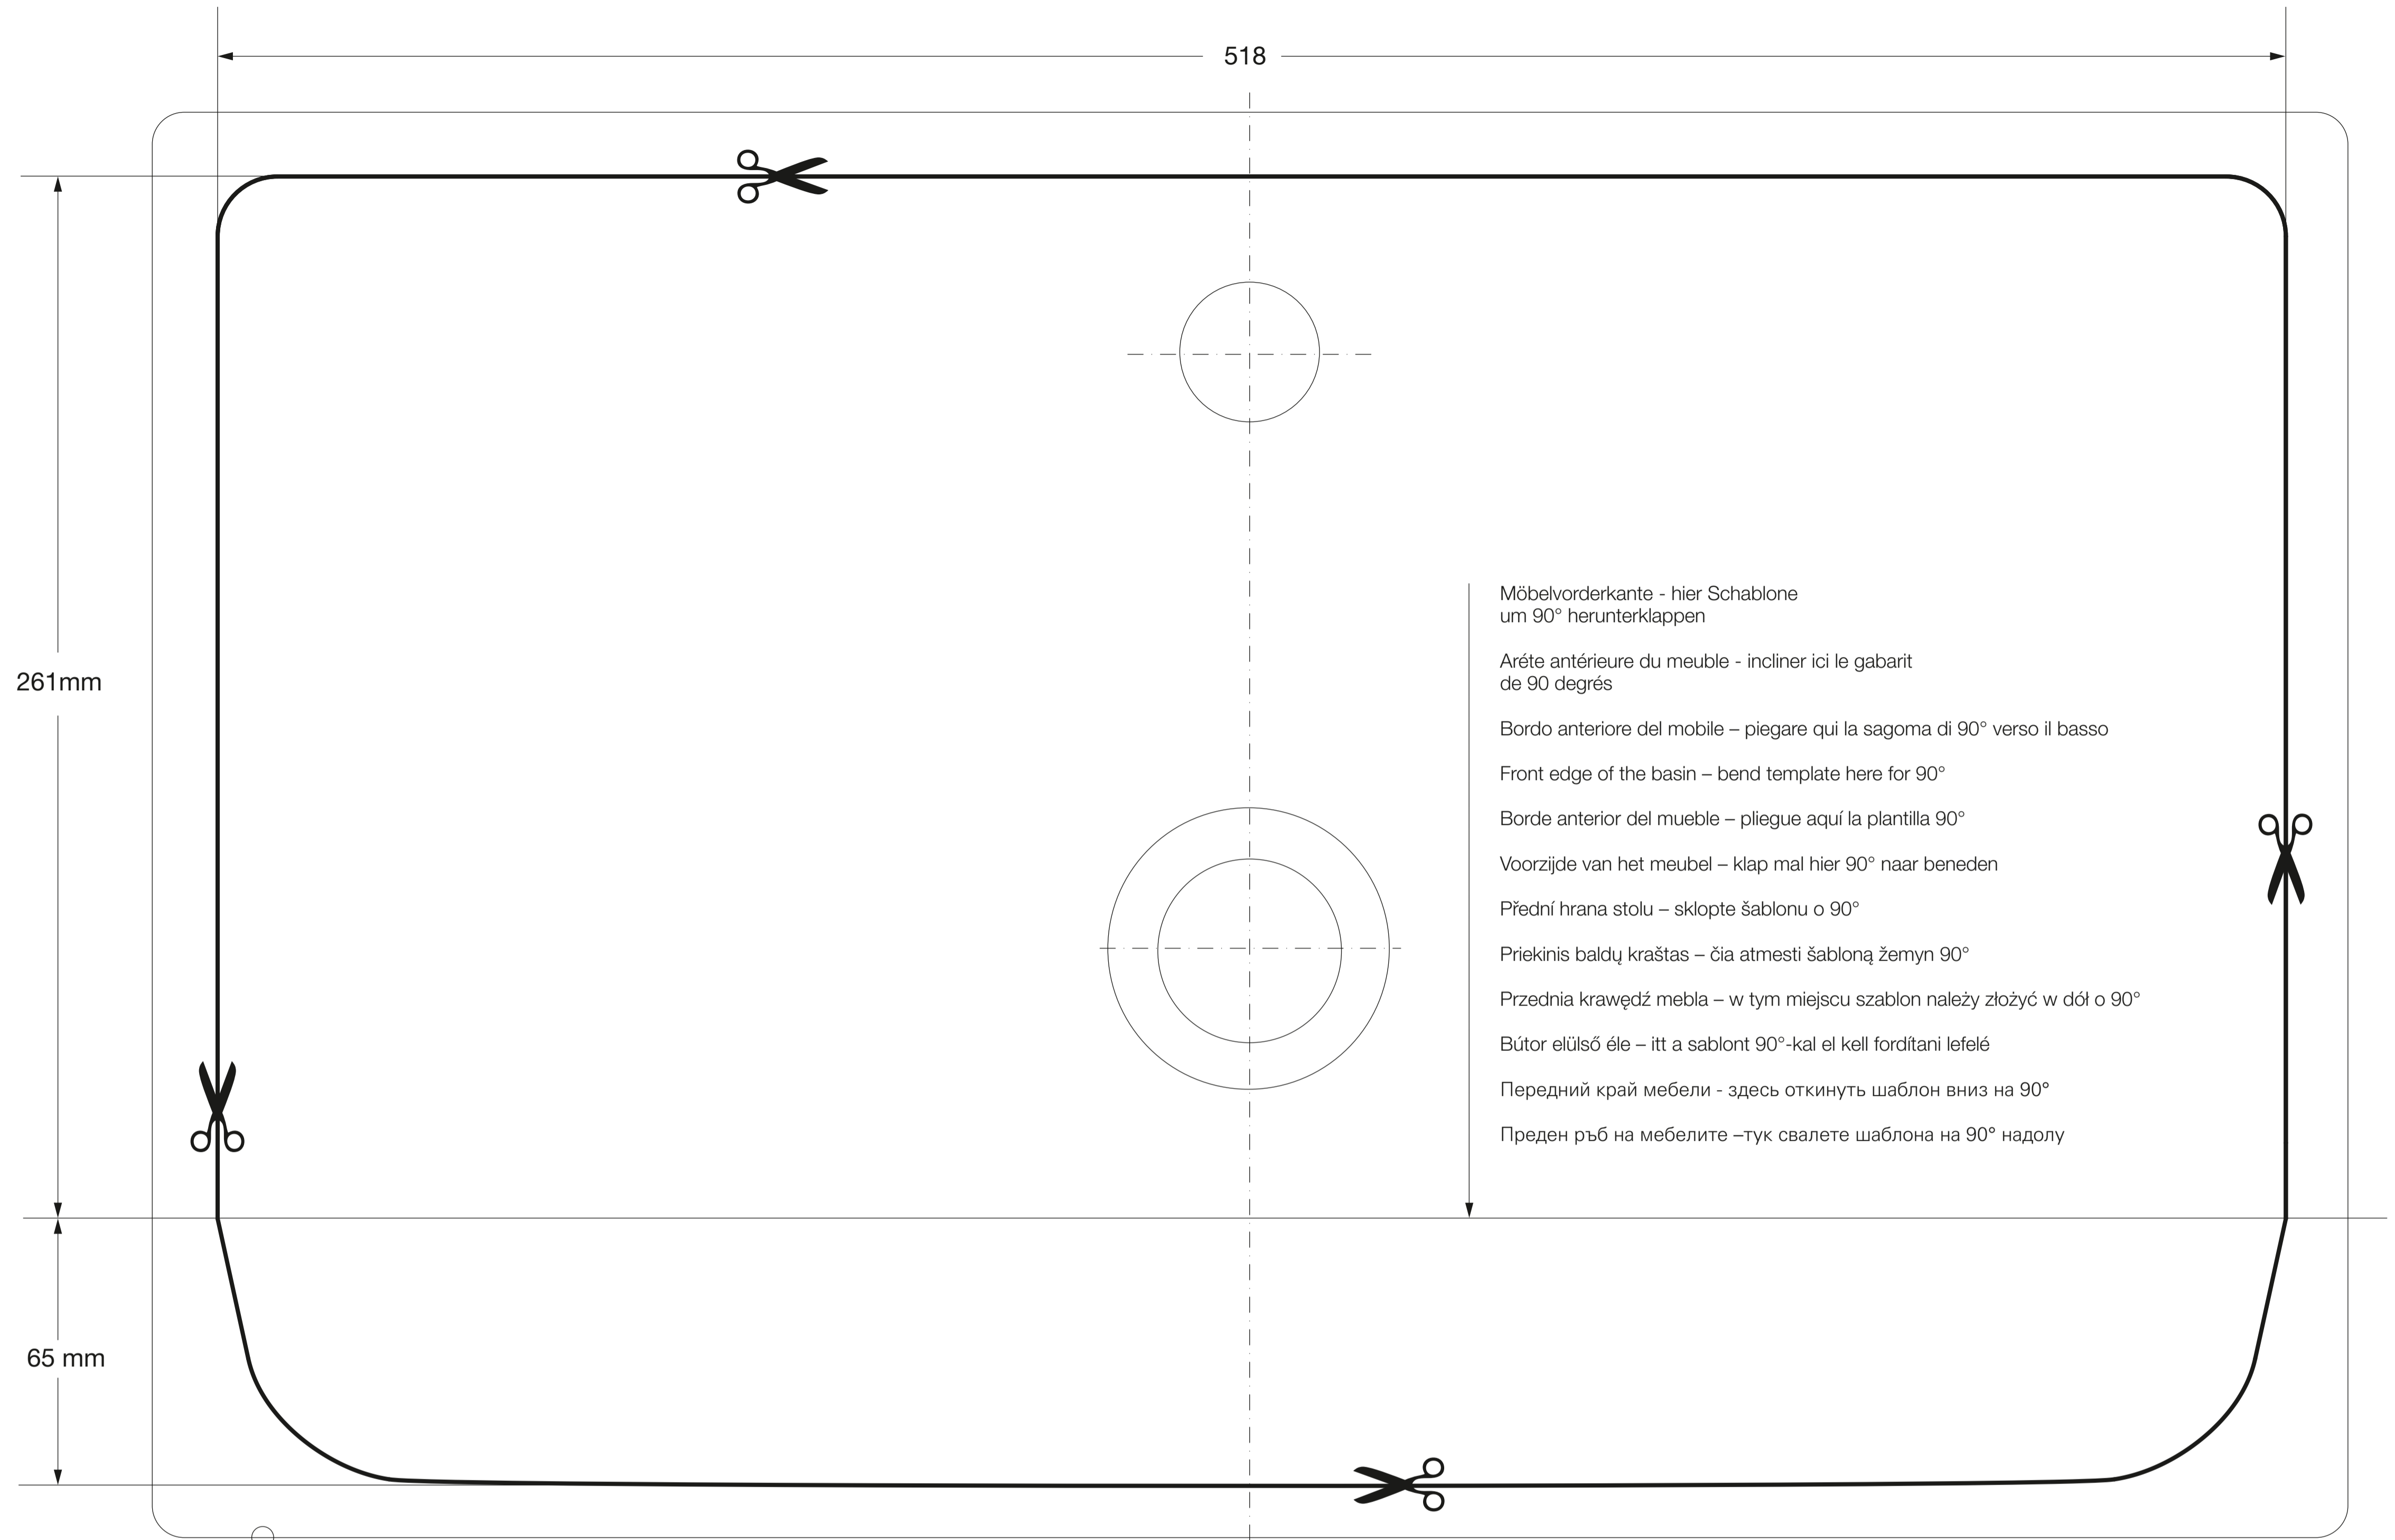

Möbelvorderkante - hier Schablone  
 um 90° herunterklappen

Arête antérieure du meuble - incliner ici le gabarit  
 de 90 degrés

Bordo anteriore del mobile - piegare qui la sagoma di 90° verso il basso

Front edge of the basin - bend template here for 90°

Borde anterior del mueble - pliegue aquí la plantilla 90°

Voorzijde van het meubel - klap mal hier 90° naar beneden

Přední hrana stolu - sklopte šablonu o 90°

Priekinis baldų kraštas - čia atmesti šabloną žemyn 90°

Przednia krawędź mebla - w tym miejscu szablon należy złożyć w dół o 90°

Bűtor elülső éle - itt a sablont 90°-kal el kell fordítani lefelé

Передний край мебели - здесь отклонить шаблон вниз на 90°

Преден ръб на мебелите - тук свалете шаблона на 90° надолу

vorne - devant - fronte - front - delante - voorzijde - předek  
 priekis - przód - elől  
 передняя часть - предна част

Aussenkontur Keramik  
 Contour externe ceramique  
 Profilo esterno ceramica  
 Outer Contour Ceramic  
 Contorno exterior cerámica  
 Buitenste omtrek keramiek  
 Tvarovaná keramika  
 Kontúra keramika  
 Kształt ceramiki  
 A kerámia külső kontúrja  
 Формы керамики  
 Керамична форма

