



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вешалка «ВЕР»
для радиаторов электрических бытовых РЭБ «Сунержа»



Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
www.sunerzha.com

060819

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, монтажом и обслуживанием изделия вешалка «ВЕЕР».

Надежность работы изделия и срок службы во многом зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед его монтажом необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.


1. Общие указания

1.1. Вешалка «ВЕЕР» разработана конструкторским бюро компании «Сунержа» как дополнительный аксессуар к радиаторам электрическим бытовым, по тексту далее РЭБ. При этом значительно расширяются функциональные возможности самого изделия, обеспечивая более продуктивную сушку текстильных изделий.


1.2. Конструктивно вешалка «ВЕЕР» имеет четыре модификации:




Вешалка «ВЕЕР»
арт. 00-2001-0460

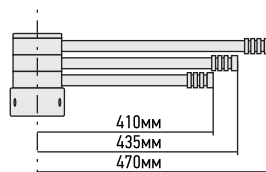


Вешалка «ВЕЕР-ДВ»
арт. 00-2001-0405

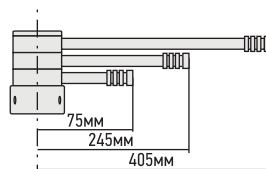

Вешалка «ВЕЕР-КВ»
арт. 00-2001-0075

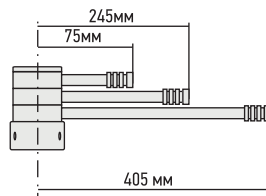

Вешалка «ВЕЕР-3»
арт. 00-2001-3075

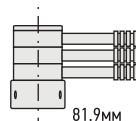

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали.

2.2. Модификация вешалки «ВЕЕР» зависит от расположения и длины горизонтальных несущих штанг.

3. Руководство по монтажу

- 3.1. Вешалку «ВЕЕР» установить на верхнюю часть коллектора РЭБ согласно схеме (рис. 1), при этом коллектор должен находиться в упоре основания вешалки.
- 3.2. Используя шестигранный ключ 2,5 мм закрепить стопорными винтами вешалку «ВЕЕР» к коллектору РЭБ (рис. 1).
- 3.3. Нагрузка на каждую горизонтальную штангу вешалки «ВЕЕР» не должна превышать 1,5 кг.

4. Монтаж


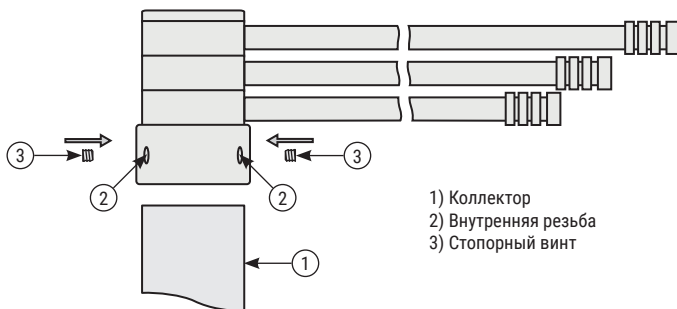



Рис. 1

ВНИМАНИЕ! Ось вешалки «ВЕЕР» является корпусом изделия и закрепляется на РЭБ с помощью стопорных винтов в трех местах шестигранным ключом 2,5 мм, который входит в комплектацию кронштейна РЭБ.

5. Внешний вид после монтажа

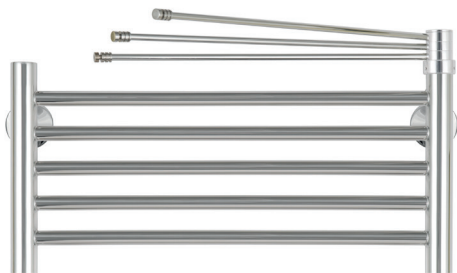

Вешалка «ВЕЕР»

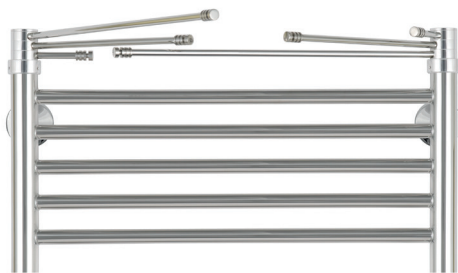

Вешалка «ВЕЕР-КВ» + «ВЕЕР-ДВ»

6. Указания по эксплуатации

- 6.1. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- 6.2. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

7. Свидетельство о приемке

7.1. Вешалка «ВЕЕР» для дизайн-радиаторов «Сунержа» соответствует требованиям технических условий и является годной к эксплуатации.

7.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Данное изделие разработано для моделей РЭБ «Сунержа». Монтаж вешалки «ВЕЕР», «ВЕЕР-ДВ», «ВЕЕР-КВ», «ВЕЕР-3» на аналогичную продукцию других производителей, а также любое другое применение влечет за собой снятие гарантийных обязательств производителя перед покупателем.

8.2. Производитель гарантирует работоспособность вешалки «ВЕЕР» в течение 2 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации и условий транспортировки.

8.3. Вешалка «ВЕЕР», вышедшая из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии руководства по эксплуатации на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «_____» _____ 20__г.

.....

**С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.**

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____» _____ 20__г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО