


ШКАФ ШУ-10
(1827 x 342 x 372)



ПАСПОРТ

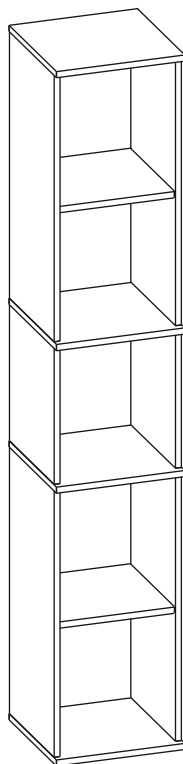

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Шкафа ШУ-10** требованиям **ГОСТ 16371-93** и **ТО-27575562-01-2012** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.




№ РОСС RU.AE83.H13396

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШУ-10.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка и молоток.

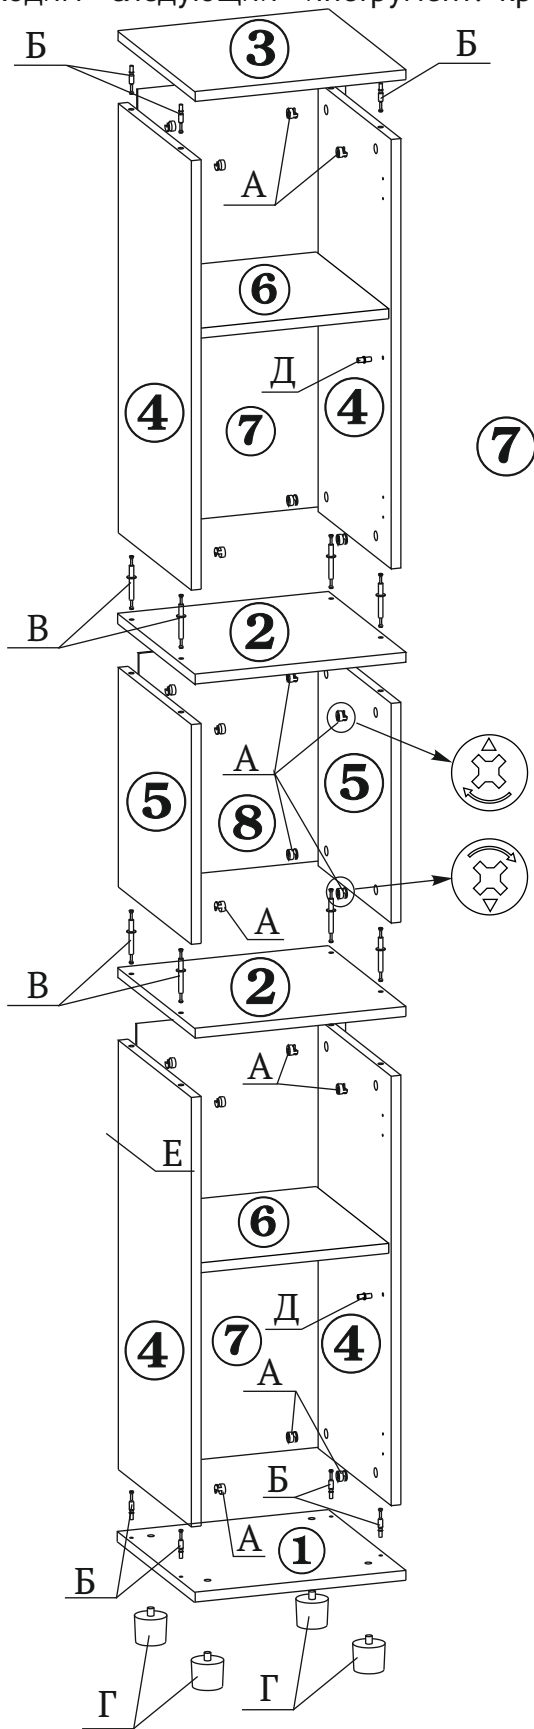

- 1.1. В отверстия на боковинах (дет.№№4,5) вставьте эксцентрики (поз.А). **Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.** Шурупами 4х16 прикрепите ответные части 4-х шарнирных петель (поз.Е) к боковинам (дет.4). В отверстия в основании и крышки (дет.№№1,3) закрутите штоки эксцентриков (поз.Б). В отверстия в основании (дет.№1) вставьте опоры (поз.Г).
- 1.2. Присоедините к основанию (дет.№1) боковины (дет.№4) так, чтобы штоки эксцентриков закрепленные в основании вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.3. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№4). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.4. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№5) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.5. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№5). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.6. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.7. Присоедините крышку (дет.№3) к боковинам (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в крышке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.8. Закрепите гвоздями в нижней части шкафа заднюю стенку (дет.№7) к боковым стенкам (дет.№№4) и основанию. Закрепите гвоздями в средней части заднюю стенку (дет.№8). Закрепите гвоздями в верхней части шкафа заднюю стенку (дет.№7) к боковым стенкам (дет.№№4) и крышке. К полкам (дет.№2) части задней стенки крепятся через скрепку Хельги (поз.К).
- 1.9. В отверстия в боковинах (дет.№№4) вставьте полкодержатели (поз.Д) и установите полки (дет.№№6).
- 1.10. Регулируемыми винтами на опорах (поз.Г) добейтесь устойчивого **горизонтального** положения шкафа. Закройте отверстия в основании (дет.№1) входящими в комплект опор заглушками.
- 1.11. Закройте заглушками эксцентриковые стяжки.

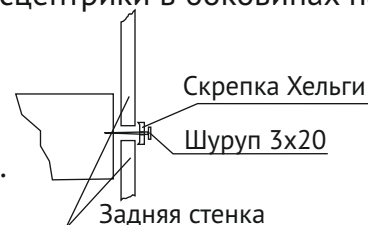

Изделие готово к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф ШУ-10 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № Дет | Наименование | Размер | Кол-во |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|
| 1 | Основание | 342x368 | 1 |
| 2 | Полка | 342x368 | 2 |
| 3 | Крышка | 342x368 | 1 |
| 4 | Боковины | 682x348 | 4 |
| 5 | Боковины | 349x348 | 2 |
| 6 | Съемная полка | 306x346 | 2 |
| 7 | Задняя стенка (ДВП) | 704x337 | 2 |
| 8 | Задняя стенка (ДВП) | 365x337 | 1 |
| Фурнитура, метизы | | | |
| № Поз. | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| А | Эксцентрик | шт. | 25 |
| Б | Шток эксцентрика | шт. | 9 |
| В | Шток эксцентрика 2-х сторонний | шт. | 8 |
| Г | Опора регулируемая | шт. | 4 |
| Д | Полкодержатель | шт. | 9 |
| Е | Скрепка Хельги | шт. | 4 |
| Ж | Шуруп 3x18 | шт. | 5 |
| З | Гвозди | шт. | 27 |
| И | Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт. | 25 |

| | | |
|--|--|--|
| Шток эксцентрика  | Шток эксцентрика 2-х сторонний и эксцентрик  | Опора регулируемая  |
|--|--|--|